

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ نورافکن LED Installation and utilization instruction for LED floodlighting
خانواده آریل (S,M,L,XL) ARIEL FAMILY (S,M,L,XL)

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com


info@golnoor.com

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
Dear customer, please read below items before installation:

- ۱ به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- ۲ در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
- ۳ دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- ۴ حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
- ۵ با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.
- ۶ پس از پایان مراحل نصب، حتماً درب کنترل گیر چراغ را توسط قفل های مربوطه محکم ببندید.

IP 66


- ① Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- ② If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- ③ Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
- ④ Connect the earth terminal to protective earthing network.
- ⑤ Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- ⑥ After installing completely, please close the control gear door tightly by lever lock.



Mail-box 1586685717


Customer service : +98 021-88672727

Model	ARIEL S	ARIEL M	ARIEL L	ARIEL XL
Weight	2.45 kg	5.5 kg	7.3 kg	10.6 kg
Dimension(LxWxH)	L330xW240xH70 mm	L460xW360xH82 mm	L532xW370xH82 mm	L598xW433xH93 mm
Mounting bracket dimension				
A	100 mm	80 mm	80 mm	80 mm
B	23 mm	160 mm	160 mm	160 mm
C	12 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm
D	Ø 12 mm	Ø 17 mm	Ø 21 mm	Ø 20 mm
Cable	3x0.75 mm ² , 3x1 mm ² 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ²			
Allen wrench size	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm

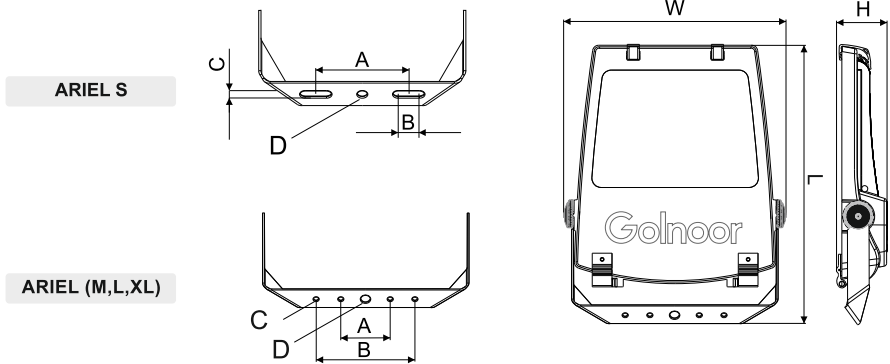







► Mounting Angle

◀ زوایای نصب

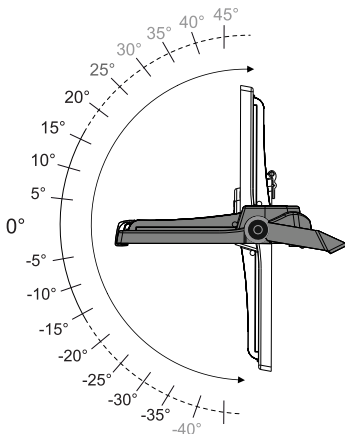

زاویه چرخش چراغ در حالت های مختلف نصب بیش از ۱۸۰ درجه می باشد.

The luminaire can be rotated in an angular range of more than 180 degree between different mounting positions.

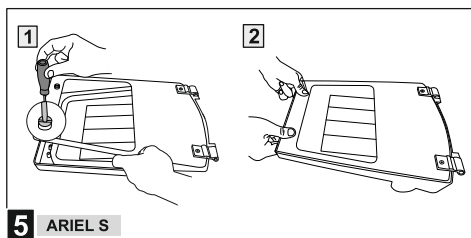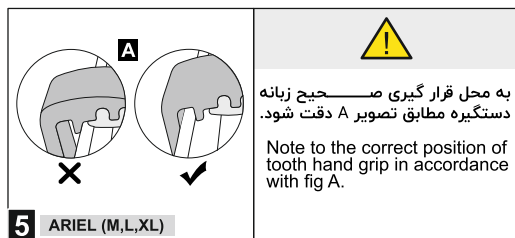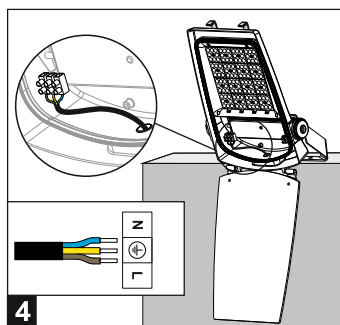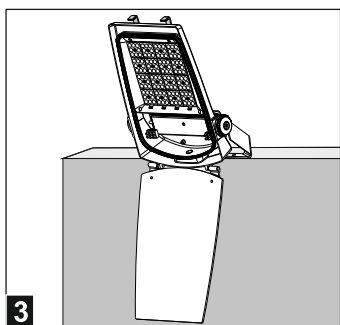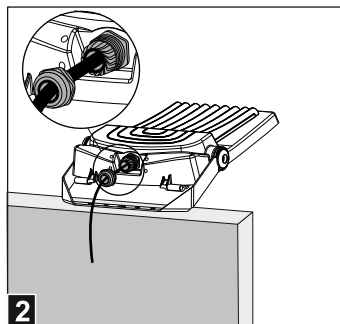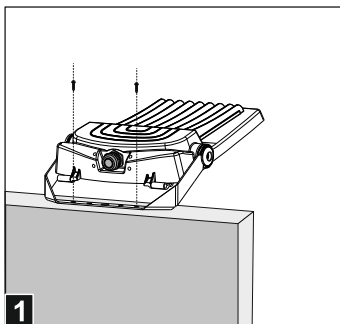

- ۱ بدنه را از طریق پایه نصب در محل مورد نظر نصب و محکم کنید.
 - ۲ مهره گلند را باز کرده و پس از خارج کردن مغزی گلند کابل را به داخل چراغ هدایت کنید.
 - ۳ آریل (M,L,XL) باز کردن درب بوسیله دستگیره قفل ها.
 - ۴ سیم های کابل به پایه های نول، فاز و ارت متصل شود و گلند را محکم نمایید.
 - ۵ آریل (M,L,XL) درب چراغ را بوسیله دستگیره های قفل ببندید.
- آریل S جهت بستن درب چراغ، پین ها را در حالت قفل (●●) قرار دهید سپس درب را فشار داده تا صدای جا رفتن پین ها شنیده شود.

- 1 Install and fasten the body in its intended position via mounting bracket.
- 2 Loosen the gland, pass the cable through it and direct the cable into the flood light.
- 3 ARIEL (M,L,XL) Open the luminaire's door by fasteners.
- 4 ARIEL S Open the luminaire's door by putting the lock's pins in unlock position (●●)
- 4 Connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals and tighten the gland.
- Note : Use a suitable wire shoe for input cable wires
- 5 ARIEL (M,L,XL) Close the door of luminaire by fasteners.
- ARIEL S To fasten the luminaire door, place the pins in the lock position (●●), then press the door until to be heard the free fit sound of the pins.