


Method of connecting lights

نحوه ای اتصال چراغ ها

1 اتصال به همدیگر : کانکتورها مطابق تصویر زیر به نحو صحیح به یکدیگر متصل شوند.

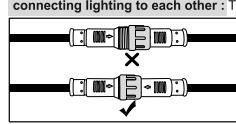

مهره کانکتور تا انتهایها و کامل بسته شود

Connector's nut closed complete to end

فواصل ای بین اوریگ و کانکتور وجود نداشته باشد


Don't have space between connector & o-ring

Connector's nut closed complete to end

اتصال به ولتاژ ورودی : نوسط یکی از زوج کانکتورهای خردیار شده، اتصال چراغ به برق شهر صورت گیرد.

Method of connect to entrance voltage : connecting to the city electricity must be perform by using one of the pairs connectors.



AZARAKHSH 2

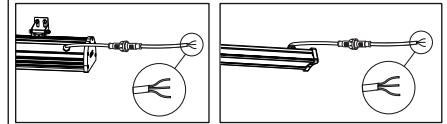

جهت حفظ درجات حرارت در کل چراغ، هستگام اتصال کابل ورودی (برق شهر یا تغذیه DC) به کابل اصلی چراغ با اتصال دو چراغ با فواصل ای هم، حتماً از محفظه IP along with a suitable cable gland when connecting the input cable (urban electricity or DC power supply) to the main luminaire cable or connecting two luminaire with a distance from each other

3 نصب دریوش به کانکتور آزاد : کانکتور آزاد، نوسط یکی از زوج دریوش های خردیار شده، مسدود شود.

Installing the cover to the free connector : The free connector must be blocked by one of the pairs of purchased caps.



خانواده آذرخش

AZARAKHSH FAMILY

2, 3, 4

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ نور افکن خطی LED

Installation and utilization instruction for LED linear floodlight



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه

محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید

To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

Mounting Steps

AZARAKHSH 2 , 4

مراحل نصب


1 پس از عملیات سوراخ کاری، رول بلک های موجود را در محل مناسب

نصب نمایید.


(دقیق فرمایید برآکت ها پس از نصب در یک راسته قوار گرفته باشند)
After drilling operation, please enter rawplugs in specified location.
(pay attention: after installing the brackets, please checked brackets installed in to the same direction)

AZARAKHSH 2



сталیس استیبل برآکت نصب



آلومینیوم برآکت نصب



AZARAKHSH 4

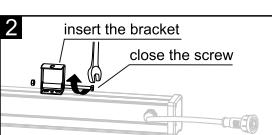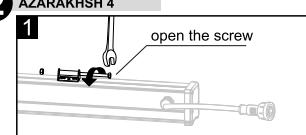

3

برآکت های نصب را مطابق شکل با استفاده از پیچ های موجود شماره ① نصب نمایید و سپس چراغ را در زاویه دخواه تنظیم کرده و پیچ های شماره ② را مholm کنید.
Install the mounting brackets as shown using the available screws No.1 and then adjust the luminaire to the desired angle and tighten the screws No.2.

Wiring :AZARAKHSH 2,3,4



General conditions

Model


AZARAKHSH 2 AZARAKHSH 3 AZARAKHSH 4

Weight (kg)


0.8/1.3/1.9/2.8/4.8 2.8/4.8 1.8 0.8/1.1/1.4/1.7/2.4

Dimension(mm)


	AZARAKHSH 2	AZARAKHSH 3	AZARAKHSH 4
Stainless steel installation bracket	100/200/300/500/1000	500/1000	1000
Aluminum installation bracket	500/1000	58	72.3
A	106	77	69
B	77	77	65
C	120	148	133
D	18	87	6
E	-/-/57/157/357/782	290/790	-/-/356/782
F	6	-	-
G	-	-	-

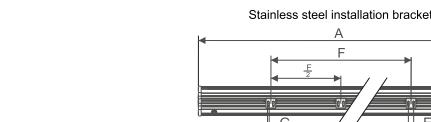

AZARAKHSH 2



AZARAKHSH 3

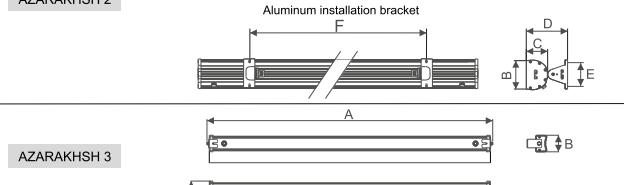

AZARAKHSH 4




Mounting Steps

AZARAKHSH 3



1 با استفاده از برآکت های متصل شده،
موقعیت های سوراخ های نصب را روی سقف
علامت گذاری نمایید.

Mark the positions of the mounting holes
on the roof by using the attached brackets.



2 باز کردن پیچ های برآکت آن ها را از چراغ جدا
نمایید.


Remove the bracket from the lamp by
unfastening the screws.

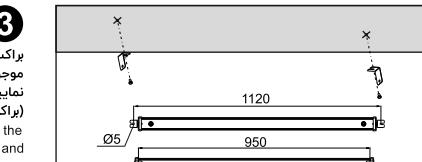

AZARAKHSH 3,4

نامترنافی نور چراغ در راستای فلاش می باشد.
(جهت تابش روی دیداره)

The asymmetry of the light is in the direction
of the flash.
(The direction of radiation on the wall)



کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. به وتناز تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.

۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جدا کنید اینجهز به تجهیزات مخفاط است - غفاره نموده و در زمان اجام عملیات ساختن مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار برق جدا نمایید.

۳. دقیق فرمایید چراغ را با تغذیه 230AC به هنگام اتصال به شیکه برق، اکیداً به فاز ۲۰۸ وات (متصل نگوید).

۴. در چراغ های با تغذیه DC چراغ را هرگز به برق شهر متصل نمایید.

۵. در چراغ های با تغذیه DC برق را هرگز به برق شهر متصل نمایید.

۶. با توجه به اینکه نصب از روی X می باشد: اگر کابل یا بند اعفاف پذیر برونوی چراغ خراب شود، باید وسیله یک کابل ویژه با کابلی که نوسط سازنده یا تعییرگار مجاز در دسترس قرار گیرد، جایگزین شود.

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage marked on the body of the luminaire, and avoid applying improper voltage.

2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.

3. Be careful, do not connect the AC luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).

4. For the AC luminaire connect the earth terminal to protective earthing network.

5. For the DC luminaire don't connect the luminaire to line voltage (230V AC) directly.

6. Given that the attachment is of X type : if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

IP 65

► قابلیت اجرای سیستم ارتیاطی ترزووایرنگ

-Entries line and neutral are connected to L_{in} & N_{in} , & output's line & neutral are got from N_{out} & L_{out}
-Two glands that positioned on behind the luminaire are used for enter & exit connected wire.

-Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.
-Faz و نول فرویدی به L_{in} و N_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی از N_{out} و L_{out} گرفته شود.
-دو گلد بشدت چراغ جهت رو و خروج سیم ارتیاطی می باشد.
-به تعداد محاز ترزووایرنگ در برجسب چراغ دقت نمایید.