

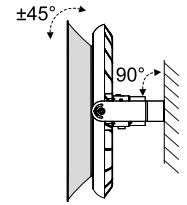


MERIKH 1 , MERIKH 1 [7]

MERIKH 2 , MERIKH 2 [7]

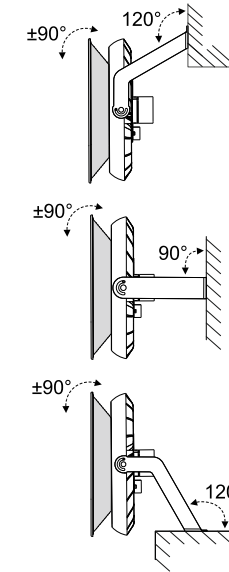


Pendant steps
نصب آویز

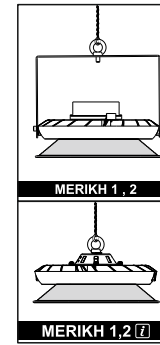

جهت نصب چراغ در ارتفاعات مختلف
For luminaire installation in different heights

Surface mounting
نصب سطحی

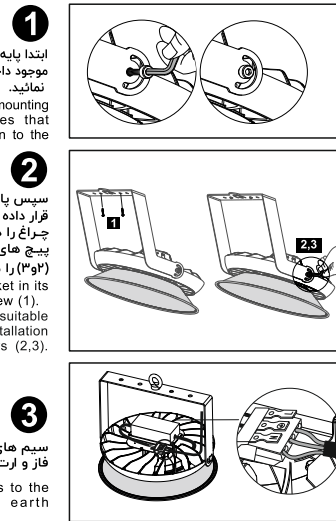

MERIKH 1 , 2

سیم های کابل را به پایانه های نول، فاز و ارت متصل نمایید.

Connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals.

MERIKH 1 , 2 [7]

سیم های چراغ را به کابل برق متصل نمایید.

Connect the cable to the electrical network.

- کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
- به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
 - در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمان مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
 - دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
 - حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
 - با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد: اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

Dear customer, please read below items before installation:

- Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during
- Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
- Connect the earth terminal to protective earthing network.
- Given that the attachment is of X type: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

IP 65



خانواده مریخ و مریخ [7] MERIKH & MERIKH [7] FAMILY

1, 2

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ صنعتی LED
Installation and utilization instruction for LED High-Bay luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

General conditions

Model	1	1 [7]	2	2 [7]
Weight				
A	----	2.55 kg	----	4.7 kg
B	4.2 kg	3.3 kg	6.3-6.5 kg	5.5 kg
C	4.2 kg	3.3 kg	6.4-6.6 kg	—
Allen wrench size	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm

◀ ترووایرینگ قابلیت اجرای سیستم ارتباطی ▶ Through wiring connecting system capability

- فاز و نول ورودی به N_{in} , L_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی از N_{out} , L_{out} گرفته شود.
به تعداد مجاز ترووایرینگ در برجسب چراغ دقت نمایید.

Entries line and neutral are connected to L_{in} & N_{in} & output's line & neutral are got from N_{out} , L_{out}

Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

MERIKH 1 , MERIKH 1 [7]

MERIKH 2 , MERIKH 2 [7]

