



1

ابتدا درب جعبه تقسیم را باز نمائید.
First, open the door of junction box.




2

کابل برق رسانی را از محل عبور سیم به داخل جعبه تقسیم وارد نمائید.
سیم سیم های کابل به پایانه های نول، فاز و ارت متصل شود و درب جعبه تقسیم را ببندید.
Insert the power cord into the junction box through the wire crossing piece.
Then connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals and close the door of junction box.

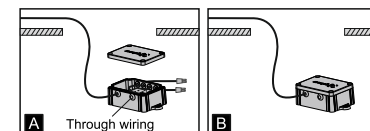


3

سوکت ها جازنی شوند.
Place the sockets.

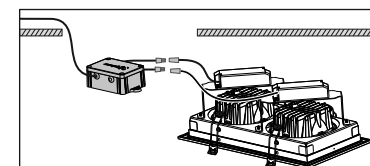


4

ابتدا جعبه، سپس چراغ را در سقف جانمایی نمائید.
First, place the box, then the luminaire on the ceiling.

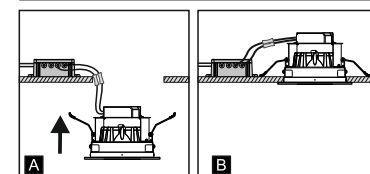


1

ابتدا درب کاور منبع تغذیه را باز نمائید.
First, open the cover of the power supply.

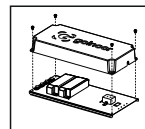


2

سیم های کابل به پایانه های نول، فاز و ارت متصل شود و درب کاور را ببندید.
Connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals and close the door of cover.

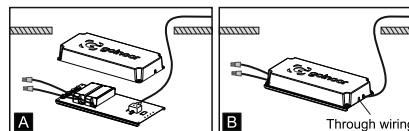


3

سوکت ها جازنی شوند.
Place the sockets.

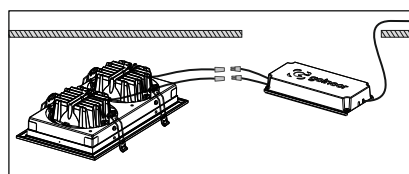

4

ابتدا کاور منبع تغذیه، سپس چراغ را در سقف جانمایی نمائید.
First, place the power supply cover, then locate the luminaire on the ceiling.

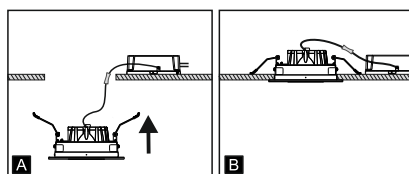


کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
۳. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۴. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمائید.
۵. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر ببرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

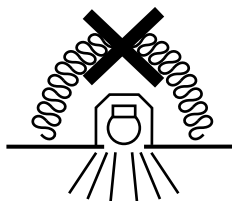

پیکسل
PIXEL
1, 2, 3, 4

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ سقفی LED
Installation and utilization instruction for LED Ceiling light



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

General conditions



Model	PIXEL 1	PIXEL 2	PIXEL 3	PIXEL 4
Weight	1.07 kg	2 kg	2.85 kg	3.55 kg
Cable (mm ²)	3x1,3x1.5	3x1,3x1.5	3x1,3x1.5	3x1,3x1.5
Cut out (mm)	170x170	328x170	486x170	336x336

► Through wiring connecting system capability ◀


فاز و نول ورودی به N_{in} ، L_{in} متصل شود و نول خروجی N_{out} ، L_{out} از N_{in} گرفته شود.
Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.




PIXEL 1

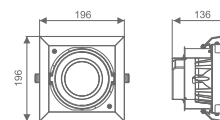

PIXEL 3

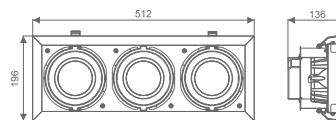

PIXEL 2

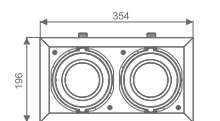

PIXEL 4

