



Pendant Mounting Steps

مراحل نصب براکت آویز

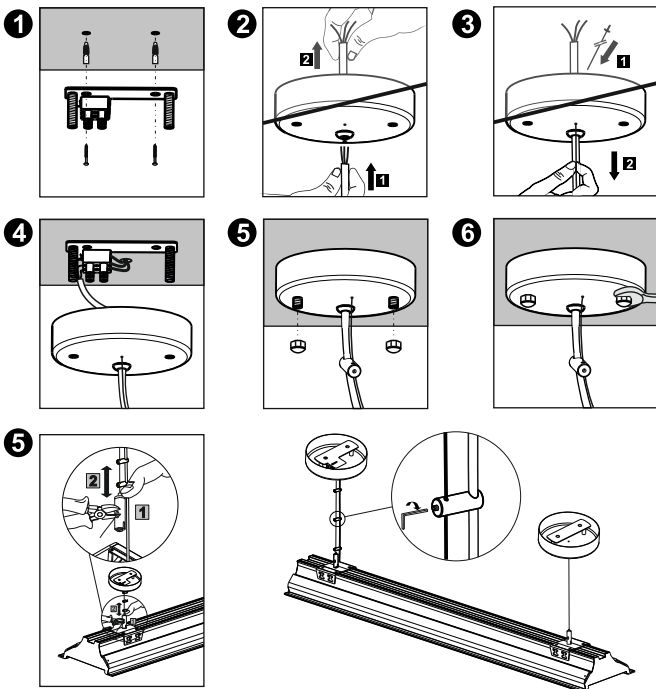


Pendant Mounting Steps

مراحل نصب آویز

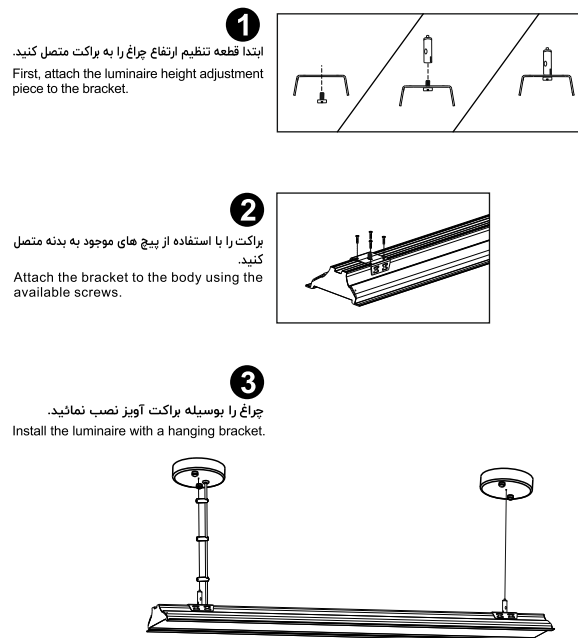

Recessed Mounting Steps

مراحل نصب توکار

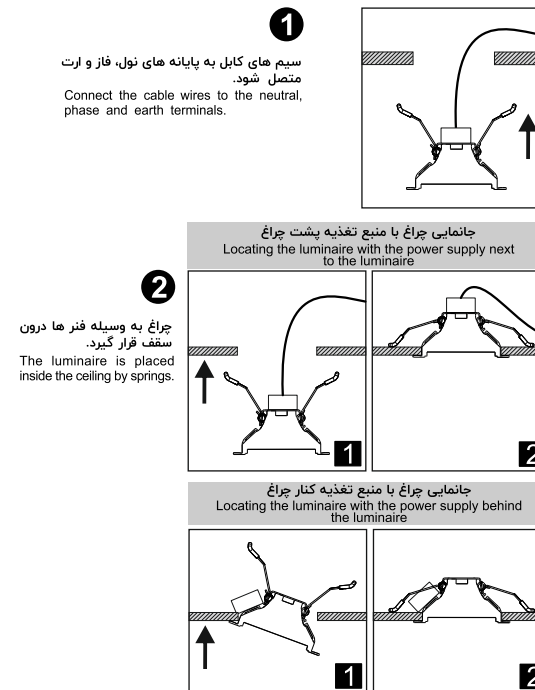

پلاریس
POLARIS

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ خطی LED
Installation and utilization instruction for LED line luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه
محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the
product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com


Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

General conditions


Model	
Weight	
Luminaire with diffuser	1.3 ~ 13 kg
Luminaire with glass	1.8 ~ 18 kg

Dimension	
A	560~6000 mm
B	110 mm
C	55 mm
D	80 mm
E	62.5 mm

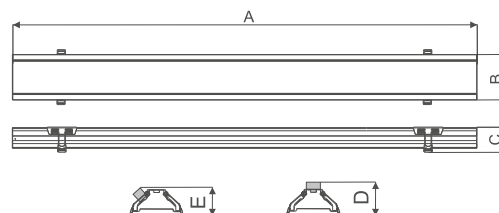

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمان مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
۳. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۴. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
۵. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد : اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

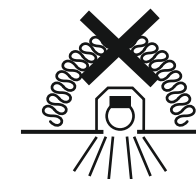

Dear customer, please read below items
before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type : if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.