

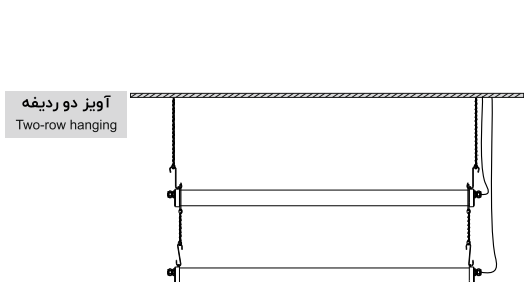


Mounting Steps SATIN BIO مراحل نصب

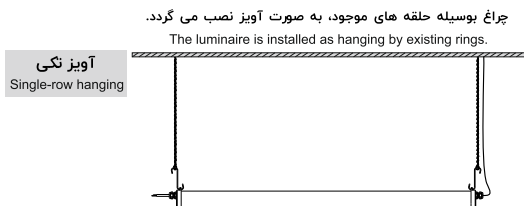


تأمین قطعه مورد استفاده جهت فاصله بین دو ردیف (سیم بکسل، زنجیر و ...)، به عهده مشتری می باشد.
Supplying the part used to create a distance between the rows (tow wire, chain, etc.), is the responsibility of the customer.

Mounting Steps SATIN مراحل نصب

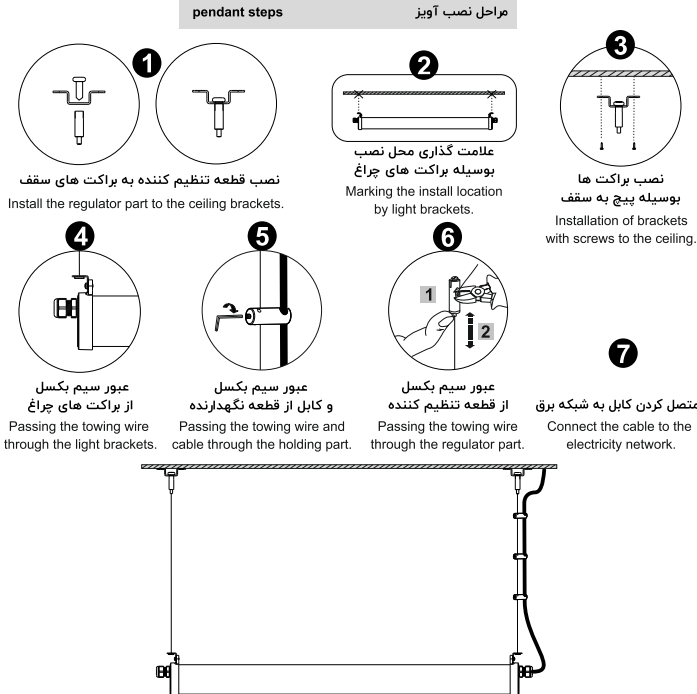

Mounting Steps SATIN مراحل نصب

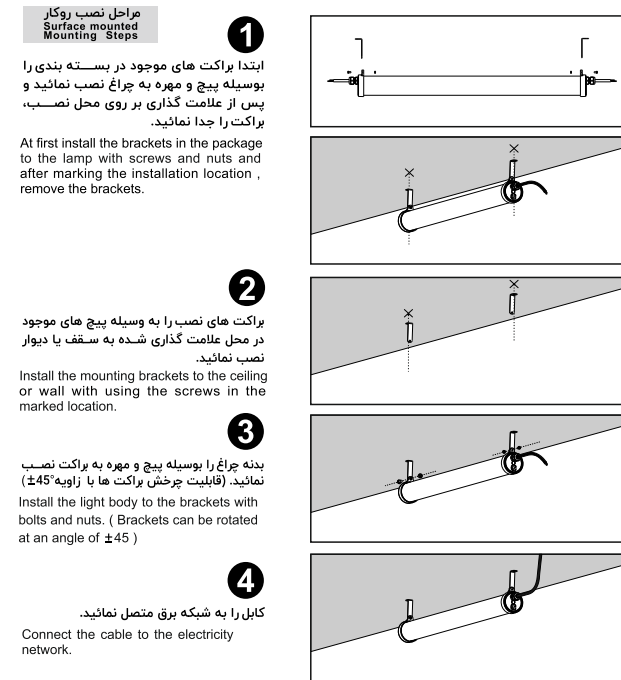

جهت حفاظت درجه IP چراغ، اتصال کابل‌های چراغ در جاکشش باکس مناسب، الزامی است.
In order to protect the IP rating of the light, it is necessary to connect the light cables in the appropriate junction box.



خانواده ساتین و ساتین بایو SATIN & SATIN BIO FAMILY

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ ضد رطوبت خطی LED
Installation and utilization instruction for LED linear weatherproof luminaire





برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717
Customer service : +98 021-88672727

General conditions

Model	SATIN	SATIN BIO
Weight		
64 cm	0.5 kg/0.65 kg	----
100 cm	----	0.65 kg
120 cm	0.82 kg/1.04 kg	----
192 cm	----	1.1 kg
176 cm	1.1 kg/1.45 kg	-----
Dimension		
A	640/1200/1760 mm	1000/1920 mm
B	594/1154/1714 mm	954/1875 mm
C	69.4 mm	69.4 mm
D	111 mm	127.8 mm

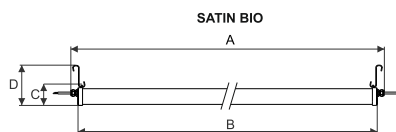

Rev. Date : 03/05/06
Number : W0309190 / Rev : 01

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوبکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
4. با توجه به اینکه روش نصب از نوع Z می باشد، اگر کابل یا بند تعطف پذیر بیرونی چراغ قابل تعویض نباشد، در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب می شود.

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Given that the attachment is of Z type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is not replaceable, in case of damaging the cable, luminaire will be destroyed.

IP 65

قابلیت اجرای سیستم ارتباطی ترووایرینگ Through wiring connecting system capability

فاز و نول ورودی به N_n ، L_n متصل شود و فاز و نول خروجی N_{out} ، L_{out} گرفته شود.

⚠ به تعداد مجاز ترووایرینگ در برچسب چراغ دقت نمایید.

Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.