



چراغ بوسیله حلقه های موجود، به صورت آویز نصب می گردد.

The luminaire is installed as hanging by existing rings.

آویز تکی
Single-row hanging

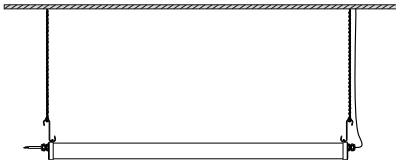


آویز دو ردیفه
Two-row hanging

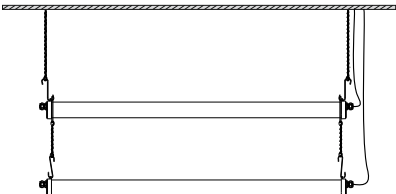


تامین قطعه مورد استفاده جهت فاصله بین دو ردیف (سیم بکسل، زنجیر و ...)، به عهده مشتری می باشد.
Supplying the part used to create a distance between the rows (tow wire, chain, etc.), is the responsibility of the customer.

pendant steps


مراحل نصب آویز

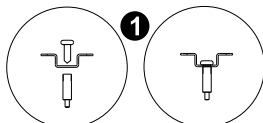


نصب قطعه تنظیم کننده به براکت های سقف
Install the regulator part to the ceiling brackets.

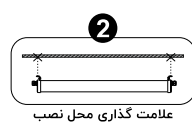


علامت گذاری محل نصب
بوسیله براکت های چراغ
Marking the install location
by light brackets.

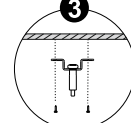


نصب براکت ها
بوسیله پیچ به سقف
Installation of brackets
with screws to the ceiling.

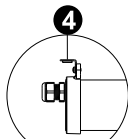

عبور سیم بکسل
از براکت های چراغ
Passing the towing wire
through the light brackets.

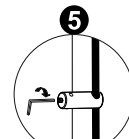


عبور سیم بکسل
و کابل از قطعه نگهدارنده
Passing the towing wire and
cable through the holding part.

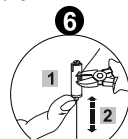

عبور سیم بکسل
از قطعه تنظیم کننده
Passing the towing wire
through the regulator part.

7

متصل کردن کابل به شبکه برق
Connect the cable to the
electricity network.

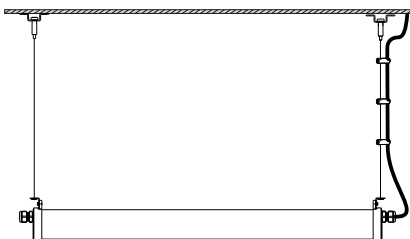


مراحل نصب روکار
Surface mounted
Mounting Steps

1

ابتدا براکت های موجود در بسته بندی را بوسیله پیچ و مهره به چراغ نصب نمائید و پس از علامت گذاری بر روی محل نصب، براکت را جدا نمائید.


At first install the brackets in the package to the lamp with screws and nuts and after marking the installation location, remove the brackets.



2

براکت های نصب را به وسیله پیچ های موجود در محل علامت گذاری شده به سقف یا دیوار نصب نمائید.


Install the mounting brackets to the ceiling or wall with using the screws in the marked location.

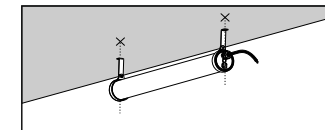

3



بدنه چراغ را بوسیله پیچ و مهره به براکت نصب نمائید. (قابلیت چرخش براکت ها با زاویه ±45°)

Install the light body to the brackets with bolts and nuts. (Brackets can be rotated at an angle of ±45°)

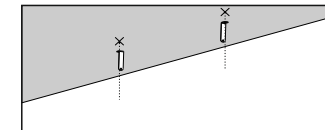

4

کابل را به شبکه برق متصل نمائید.
Connect the cable to the electricity
network.

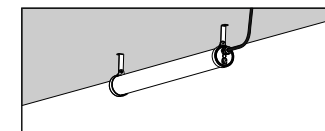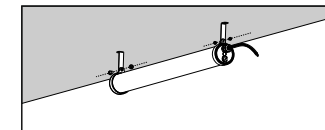



جهت حفاظت درجه IP چراغ، اتصال کابل های چراغ در جاکشش باکس مناسب، الزامی است.
In order to protect the IP rating of the light, it is necessary to connect the light cables in the appropriate junction box.



خانواده ساتین و ساتین بایو SATIN & SATIN BIO FAMILY

General conditions

Model	SATIN	SATIN BIO
Weight		
64 cm	0.5 kg/0.65 kg	---
100 cm	---	0.65 kg
120 cm	0.82 kg/1.04 kg	---
192 cm	---	1.1 kg
176 cm	1.1 kg/1.45 kg	----
Dimension		
A	640/1200/1760 mm	1000/1920 mm
B	594/1154/1714 mm	954/1875 mm
C	69.4 mm	69.4 mm
D	111 mm	127.8 mm

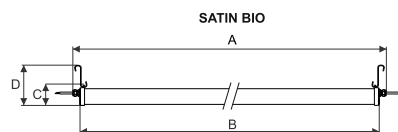

Rev. Date : 02/11/07
Number : W0309190 / Rev. : 00

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ ضد رطوبت خطی LED

Installation and utilization instruction for LED linear weatherproof luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717
Customer service : +98 021-88672727

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجوز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
4. با توجه به اینکه روش نصب از نوع Z می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ قابل تعویض نباشد، در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب می شود.

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body.
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Given that the attachment is of Z type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is not replaceable, in case of damaging the cable, luminaire will be destroyed.

IP 65

قابلیت اجرای سیستم ارتباطی ترووایرینگ Through wiring connecting system capability

فاز و نول ورودی به N_{in} ، L_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی N_{out} ، L_{out} از N_{in} و L_{in} گرفته شود.

Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.



به تعداد مجاز ترووایرینگ در برجسب چراغ دقت نمائید.