

# Golnoor

Light up Your Life

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ نورافکن صنعتی خطی LED

Installation and utilization instruction for LED linear industrial floodlighting

تنیس

TETIS

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید  
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

[info@golnoor.com](mailto:info@golnoor.com)

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:  
Dear customer, please read below items before installation:

- 1 به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- 2 در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
- 3 دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- 4 حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
- 5 با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

## IP 66

- 1 Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- 2 If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- 3 Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
- 4 Connect the earth terminal to protective earthing network.
- 5 Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.




Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

Model	Wall Mounted	Pendant
Weight	7.2 kg	6.2 kg
Cable	3x4 mm <sup>2</sup>	3x4 mm <sup>2</sup>
	3x2.5 mm <sup>2</sup>	3x2.5 mm <sup>2</sup>


## Wall Mounted

## دیواری

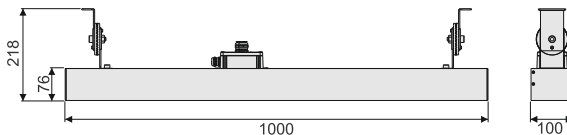

## Pendant

## آویز



### ► Through wiring connecting system capability

### ◀ قابلیت اجرای سیستم ارتباطی ترووایرینگ

Entries line and neutral are connected to  $L_{in}$  &  $N_{in}$  & output's line & neutral are got from  $N_{out}$  &  $L_{out}$ .

فاز و نول ورودی به  $N_{in}$  ,  $L_{in}$  متصل شود و فاز و نول خروجی از  $N_{out}$  ,  $L_{out}$  گرفته شود.




Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

به تعداد مجاز ترووایرینگ در برچسب چراغ دقت نمائید.




### Pendant step

### مراحل نصب آویز

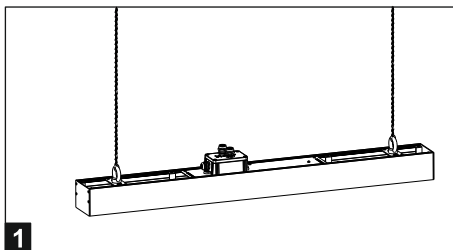

1

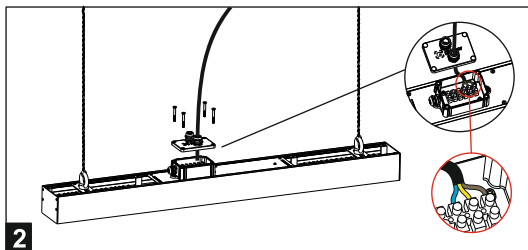






2

1 چراغ را بوسیله سیم بکسل یا زنجیر به محل مورد نظر نصب نمایید.

2 پیچ های جعبه تقسیم را باز کنید. کابل ورودی را از گلند وارد کرده و سیم های آن را به پایه های نول، فاز و ارت متصل نمائید. در پایان درب جعبه را ببندید.

1 Install the luminaire in the desired location using a wire rope or chain.

2 Unfast the screws of the junction box. insert the input cable through the gland and connect its wires to the neutral, phase and earth terminals. finally close the junction box door.

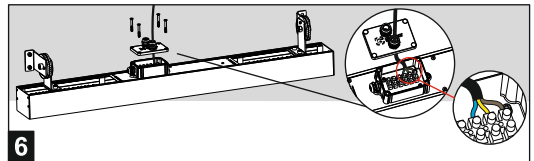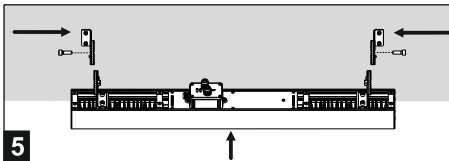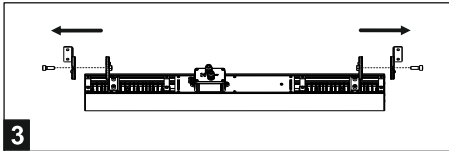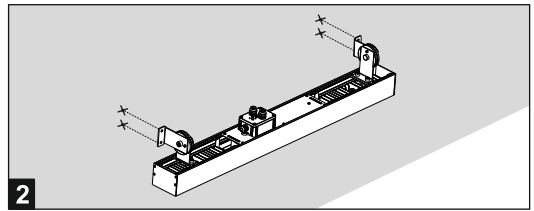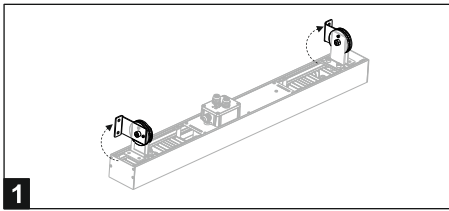

- ۱ براکت‌های نصب را مطابق تصویر بچرخانید.
- ۲ چراغ را به سطح مورد نظر چسبانده و سوراخ‌های براکت را بر روی آن علامت گذاری کنید.
- ۳ با باز کردن دو پیچ براکت، هر دو را از چراغ جدا نمایید.
- ۴ براکت‌ها را در محل علامت گذاری شده نصب نمایید.
- ۵ با دو پیچ ردیف ۳، چراغ را به براکت‌ها متصل نموده و در زاویه دلخواه تنظیم نمایید.
- ۶ پیچ‌های جعبه تقسیم را باز کنید. کابل ورودی را از گلند وارد کرده و سیم‌های آن را به پایانه های نول، فاز و ارت متصل نمایید. در پایان درب جعبه را ببندید.

- 1 Rotate the mounting brackets as shown.
- 2 Attach the light to the desired surface and mark the bracket holes on it.
- 3 By unscrewing the two bracket screws, remove both of them from the light.
- 4 Install the brackets in the marked location.
- 5 Attach the light to the bracket using two screws from row 3 and adjust it to the desired angle.
- 6 Unfast the screws of the junction box. insert the input cable through the gland and connect its wires to the neutral, phase and earth terminals. finally close the junction box door.

**قابلیت تنظیم زاویه نصب چراغ**  
**Ability for adjusting the luminaire's installation**

محدوده زاویه چرخش براکت چراغ دیواری  $\pm 90^\circ$   
 The range of the rotation angle of wall luminaire :  $\pm 90^\circ$

**نگهدارنده کابل**  
**Cable holder**

نگهدارنده کابل جهت نظم و فرم دهی کابل‌ها می‌باشد.  
 نگهدارنده را توسط یک پیچ گوشتی به سمت بالا بکشید.  
 پس از قرار گیری کابل به زیر نگهدارنده، آن را به سمت کابل فشار دهید.

Cable holder is for organizing and shaping cables.

- 1 Pull the holder upward using a screwdriver.
- 2 After placing the cable under the holder, push it towards the cable.